memorex

Portable Speaker

I'll Play Your Tunes

User Guide

Please read these instructions completely, before operating this product.

memorex.com
ML100

SAFETY PRECAUTIONS

INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

BATTERY INSTALLATION

1. **TO OPEN:** Gently rotate the battery cover (5) and the guide marks (dots) counterclockwise and lift it off.
2. Insert three "AAA" batteries into the Battery Compartment (5) as shown. Be sure to observe the polarity markings which are engraved inside the battery compartment.
3. **TO CLOSE:** Align the dots and then rotate the battery cover (5) clockwise

NOTE: This unit can play back for approximately 10 hours (Actual playback time may vary).

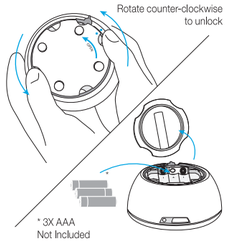

⚠ BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning-Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
7. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
8. Remove batteries promptly if consumed.

memorex

Altavoz Portátil

Yo reproduzco tus melodías

Guía del usario

Por favor lea toda las instruciones antes, de tratar de usar este producto.

memorex.com
ML100

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN:

Este equipo fue probado y cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B relacionados con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embrago, no existe ninguna garantía de que la interferencia se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina en la recepción de radio o televisón, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe de un circuito distinto de donde está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma Canadiense ICES-003.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. **PARA ABRIR:** Gire la cubierta de las pilas (5) y las marcas indicatorias (puntos) suavemente hacia la izquierda y levántela.
2. Inserte tres pilas "AAA" en el Compartimiento de las pilas (5) como se muestra en la figura. Asegúrese de observar las marcas de polaridad grabadas en el interior del compartimiento de las pilas.
3. **PARA CERRAR:** Alinee los puntos y luego gire la cubierta de las pilas (5) hacia la derecha.

NOTA: La unidad puede reproducir durante aproximadamente 10 horas (el tiempo de reproducción real puede variar).

⚠ PRECAUCIONES DE LAS PILAS

Siga las precauciones siguientes cuando utilice pilas en el dispositivo:

1. Advertencia/peligro de explosión si se colocan las pilas incorrectamente. Reemplace sólo con pilas equivalentes o del mismo tipo.
2. Utilice sólo el tipo y tamaño de pilas especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las pilas como se indica en el compartimiento de las pilas. Una pila colocada en forma inversa puede provocar daños en el dispositivo.
4. No combine distintos tipos de pilas (por ejemplo, alcalinas, recargables y de carbono-zinc) o pilas viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo permanece desconectado durante un período extenso de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños o lesiones de posibles fugas.
6. No intente recargar una pila que no sea recargable, puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de la pila).
7. Limpie los contactos de la pila y los del dispositivo antes de la instalación de la pila.
8. Extraiga las pilas adecuadamente si están agotadas.

memorex

Parleur Portatif

Je jouerai vos chansons

Guide d'utilisateur

Avant d'utiliser cet appareil,veuillez lire attentivement toutes les directives contenues dans le présent guide.

memorex.com
ML100

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS :

Cet appareil a été testé est s'est avéré conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en le mettant hors et sous tension, l'utilisateur est appelé à essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB du Canada.

INSTALLATION DE LA PILE

1. **POUR OUVRIR :** Tournez délicatement la trappe du compartiment des piles (5) et les repères de serrage dans le sens anti-horaire et retirez-la.
2. Insérez trois piles "AAA" dans le compartiment des piles (5) comme illustré. Veillez à respecter les marquages de polarité qui sont gravés à l'intérieur du compartiment des piles.
3. **POUR FERMER :** Alignez les points puis, tournez le couvercle du compartiment à piles (5) dans le sens horaire.

REMARQUE : Cette unité peut fonctionner pendant 10 heures (Le temps de lecture effectif peut varier).

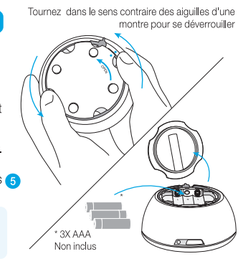

⚠ CONSIGNES DE LA PILE

Suivre ces instructions lorsque vous utilisez des piles dans cet appareil :

1. Avertissement - risque d'explosion si la pile est mal remplacée. Remplacez uniquement avec des piles de même type ou équivalentes.
2. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées.
3. Veillez à respecter la polarité correcte en installant les piles comme indiqué dans le compartiment des piles. Une pile inversée peut causer des dommages à l'appareil.
4. Ne mélangez pas différents types de piles au même moment (par exemple alcalines, rechargeables et Leclanché) ou des piles usagées avec des neuves.
5. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter les dommages ou les blessures en cas de fuite de la pile.
6. Ne tentez pas de recharger une batterie qui ne doit pas être rechargée ; elle peut surchauffer et exploser. (Respectez les instructions du fabricant de la pile).
7. Nettoyez les contacts de la pile et ceux de l'appareil aussi avant l'installation de la pile.
8. Retirez les piles rapidement si elles sont usées.